

KAUKOSÄÄDÖLLÄ JA LIIKETUNNISTIMELLA

HÄLYTIN

HÄLYTYS TAI OVIKELLO SOI KUN LAITE HAVAITSEE LIIKETTÄ



ESIPUHE


Hälytinalaite voidaan kiinnittää seinään pakkauksen mukana tulleella kiinnityselineellä. Kaukosäädintä käytetään hälytyksen asettamiseksi ja poistamiseksi. Kaukosäädin toimii infrapunalla, joten kaukosäädintä tulee osoittaa suoraan kohti hälytinalaitetta toimiakseen. Passiivinen infrapunasensori (PIR) on suunniteltu havaitsemaan liikettä alueella havaitsemalla muutoksia infrapunasäteilytasossa esimerkiksi kun ihminen tai eläin liikkuu laitteen havaitsemisalueella. Järjestelmässä on kaksi toimintatilaa: ALARM (hälytys) ja CHIME (ovikello). Ovikellotila on turvallisuusastoltaan alhainen ja tuottaa ovikelloäänän hälytyksen lauetessa. Hälytystilassa laite tuottaa lauetessaan jatkuvan voimakkaan hälytysäänän.

Turvallisuus: Noudata aina valmistajan ohjeita käyttäessäsi sähkötyökaluja, tikkaita ja vastaavia apuvälineitä. Käytä sopivia suojarusteita asentaessasi laitteita (esim. suojalasit porattaessa reikiä). Varmista sähkökaapeleiden ja putkistojen sijoitus ennen kuin poraat reikiä seinin. Kaapelin / putkenhakulaitteen käyttö on suositeltavaa. Tikkaita käyttäessäsi varmista tikkaiden sijoitus tasaiselle alustalle sekä sopivan kulman säätö. Varmista, että tikkaat ovat lukittuna oikeassa käyttöasennossa. Kuulosuojainten käyttö on suositeltavaa hälytysäänän tuottaman korkean voimakkuuden takia.

Älä käytä märissä olosuhteissa.

ASENNUS


Hälytinalaite on suunniteltu asennettavaksi seinään käyttäen pakkauksen mukana tullutta pallonivelasennustelineettä. Palloniveljärjestely antaa joustavuutta säätäessäsi liiketunnistinta haluttuun asentoon.

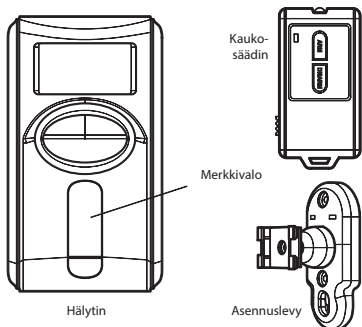

1. Valitse haluamasi asennuspaikka. Parhaimman suojan saat asentaessasi hälytinalaitteen huoneen nurkkaan.

Huomaa: Tunnistimella on 6 metrin havaitsemisalue, jossa keskimääräiset kulmat ovat 110° vaakana sekä 70° pystyyn. Suositeltu asennuskorkeus on 1,8 - 2,4 metriä.

2. Kiinnitä pallonivel asennuslevyineen seinään käyttämällä pakkauksen mukana tulleita kiinnitystulppia tai ruuvaamalla suoraan seinään. Asennettuasi kiinnikkeen turvallisesti seinälle, kiinnitä asennusteline hälytinalaitteen takaosaan ja lukitse paikalleen. Kiinnike naksahtaa kun se


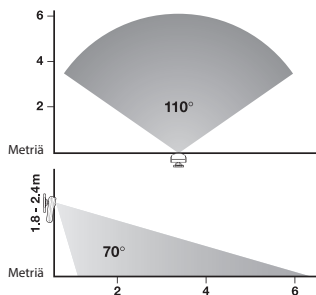


on kiinnitetty oikein hälytinalaitteeseen.

PARISTOJEN ASENNUS

Liiketunnistinhälytintä tarvitsee toimiakseen kolme AA paristoa. Paristokotelo on sijoitettava laitteen takana.

1. Irrota paristokotelon ruuvi ja liu'uta kansi pois nuolen suuntaisesti.
2. Aseta kolme AA -paristoa. Kiinnitä huomioita paristojen

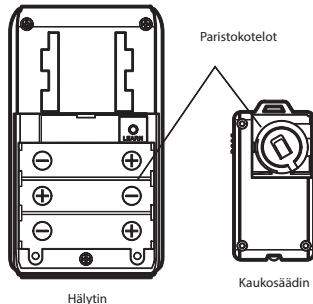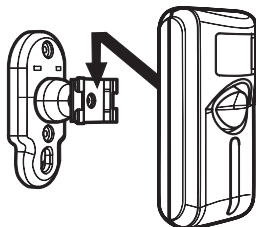

- napoihin paristokotelon sisällä.
3. Aseta kansi takaisin paikalleen ja kiinnitä ruuvi.

Kaukosäätimen paristojen asennus:

Kaukosäädin on varustettu toimimaan yhdellä valmiiksi asennetulla CR2032 paristolla. Keskimääräinen paristonkesto tyyppillisessä käytössä on jopa vuoden. Paristokotelo sijaitsee kaukosäätimen takana.

1. Liu'uta paristokotelon suojakansi pois kaukosäätimen takaa.
2. Irrota varovasti pariston eristyslevy.
3. Aseta paristokotelon kansi takaisin paikalleen.

PARISTOT VÄHISSÄ -ILMOITUS

Liiketunnistinhälyttimessä on paristot vähissä yhdellä merkkivalo. Kun paristot on vaihdettava, merkkivalo vilkkuu hitaasti. Keskimääräinen paristonkesto tyyppillisessä käytössä on jopa vuoden.

KAUKOSÄÄTIMEN PARITUS HÄLYTTIMEEN

Varmista paristojen oikea asennus kaukosäätimessä sekä hälytinalaitteessa ennen jatkamista.

1. Poista paristokotelon suojakannen ruuvi ja liu'uta suojakansi pois nuolen suuntaisesti. Etsi LEARN -nappi.
2. Paina LEARN -nappia.
3. Osoita välittömästi kaukosäätimellä hälytinalaitteen etuosaa ja paina ARM -painiketta. Hälytinalaite antaa lyhyen hälytysmerkkiäänän ja merkkivalo lopettaa vilkkumisen vahvistaakseen kaukosäätimen onnistuneen parituksen. Hälytinskykkö toimii nyt kaukosäätimellä.
4. Aseta paristokotelon suojakansi takaisin paikoilleen ja kiinnitä ruuvi. Hälytys on nyt valmiustilassa.

HÄLYTYSTILAN KÄYTTÖ

1. Etsi ALARM / CHIME -kytkin kaukosäätimen sivusta.
2. Valitse ALARM (hälytystila).

Hälytyksen asettaminen:

1. Osoita kaukosäätimellä hälytinskykköä kohti ja paina ARM -painiketta. Hälytys antaa merkkiäänän ja punainen valo aloittaa vilkkumisen. Hälytyksessä on 45 sekunnin poistumisviive ennen hälytyksen alkamista. Viive antaa aikaa poistumiseen suojatulta alueelta laukaisematta hälytystä.
2. Havaitessa liikettä, hälytinskykköä päästää lyhyen äänen ja punainen merkkivalo aloittaa vilkkumisen. Hälytys laukeaa 30 sekunnin kuluttua.



Hälyttimen sireeni soi 30 sekunnin ajan (jos hälytystä ei sammuteta) ja lopettaa. 15 sekunnin kuluttua hälytinalaite tarkistaa onko alueella liikettä. Jos liikettä havaitaan, sireeni soi uudestaan. Sykli toistuu kunnes hälytys sammutetaan kaukosäätimellä.

Hälytyksen poistaminen:

1. Saapuessa turvatulle alueelle, hälytinalaite piippaa kerran liikettä havaittuaan.
2. Osoita kaukosäätimellä kohti hälytinskykköä ja paina DISARM -painiketta 30 sekunnin kuluessa hälytyksen sammuttamiseksi.
3. Jos hälytystä ei sammuteta 30 sekunnin kuluessa, hälytys soi. Saapumisviiveen aikana punainen merkkivalo vilkkuu. Käytä kaukosäädintä sammuttaaksesi hälytys tänä aikana.

Huomaa: Kokeillessasi hälytystä, voit peittää hälytinalaitteen kankaalla hälytysäänän vähentämiseksi ja kuulovaurioiden riskin vähentämiseksi.

KÄYTTÖ OVIKELLOTILASSA

1. Etsi ALARM / CHIME -kytkin kaukosäätimen sivusta.
2. Valitse CHIME (ovikellotila).

Ovikellotilan asetus:

Ovikellotilan asettamiseksi osoita kaukosäätimellä hälytinskykköä ja paina ARM -painiketta. Merkkiäänäni soi välittömästi, ja uudelleen havaitessaan liikettä.

Ovikellotilan poistaminen:

Ovikellotilan poistamiseksi osoita kaukosäätimellä hälytinskykköä ja paina DISARM -painiketta.



Paniikki - ominaisuus

Saat hälytyksen soimaan välittömästi ilman viivettä osoittamalla kaukosäätimellä kohti hälytinalaitetta, painamalla ARM ja DISARM kahden sekunnin ajan. Hälytys sammuu osoittamalla kaukosäätimellä kohti hälytinalaitetta ja painamalla DISARM -painiketta.

LIIKETUNNISTIMEN TOIMINNAN KOKEILU

1. Valitse kaukosäätimestä CHIME ja paina ARM -painiketta. Merkkiäänäni soi kerran.
2. Ensimmäisen merkkiäänän jälkeen, odota 15 sekuntia jonka jälkeen heiluta kättäsi liiketunnistimen edessä. Jos merkkiäänäni soi heti, liiketunnistin toimii suunnitellusti. Puhdista laitteen kotelo vedellä ja kostealla liinalla. Kuivaa laite puhdistuksen jälkeen. Älä käytä kemiallisia puhdistusaineita, laite saattaa vaurioitua tai värjäytyä.

Varoitukset:

Henkilövahinkojen vaara

Pitkäaikainen altistuminen hälytysäänälle saattaa aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita.

Paristovaroitus:

Poista paristot hälytinalaitteesta ennen varastointia pitkäksi ajaksi. Paristot voivat vuotaa haitallisia tai syttyviä aineita tai räjähtää aiheuttaen vammoja ja vaurioittaa tuotetta. Älä sekoita uusia ja vanhoja paristoja tai muita akkutyyppejä keskenään. Vaihda kaikki paristot samanaikaisesti. Vaihda täysin tyhjentyneet paristot heti.

Vain sisäkäyttöön, älä käytä kosteissa olosuhteissa.

VIAN ETSINTÄ

Kaukosäädin ei toimi

- Paristot vähissä, lopussa tai väärin asennettu.
- Infrapunälähtetimen LED peitetty.
- Kaukosäädintä ei osoiteta suoraan kohti infrapunasensoria.

Hälytinalaite ei toimi

- Hälytys ei toimi - Tarkista paristojen lataus, määrä ja oikea asennus.

Infrapunasensori antaa väärä hälytyksiä

- Tunnistin on huonosti sijoitettu (kuten suorassa auringonvalossa, tuulisissa/vetoisissa paikassa tai lämmityslaitteen yläpuolella)

HÄVITTÄMINEN JA KIERRÄTYS

Pakkauksen ja tuotteen elinkaaren päättyessä tuotteet tulee hävittää sopivassa kierrätyskeskuksessa. Älä hävitä normaalin kotitalousjätteen mukana.

EI SAA POLTTAA

