



GLASKROSSNINGSLARM

ENHETEN LARMAR NÄR DEN UPPTÄCKER VIBRATIONER I GLASET


Spara dessa anvisningar på en säker plats för kommande användning. Läs dessa anvisningar noggrant innan du tar produkten i bruk.

VARNINGAR

1. Försök inte demontera larmenheten på annat sätt än som beskrivs i anvisningarna. Enheten innehåller inte delar som kan repareras av användaren.
2. Behandla varsamt – Undvik stötar eller skakning. Felaktig användning eller förvaring kan skada larmenheten. Modifiering av enheten eller dess komponenter kan orsaka funktionsstörningar samt göra att garantin upphör att gälla.

INTRODUKTION

Det tunna glaskrossningslarmet och dess yttre magnetiska sensor är konstruerade för att skydda områden där det finns risk för skadegörelse, inbrott eller krossande av dörr- eller fönsterglas, potentiella intrång eller inbrott. Enhetens tunna konstruktion gör att den kan placeras på skjutdörrar, fönster och glasdörrar. Larmenheten är utrustad med ett tryckt varningsmärke som syns från utsidan.

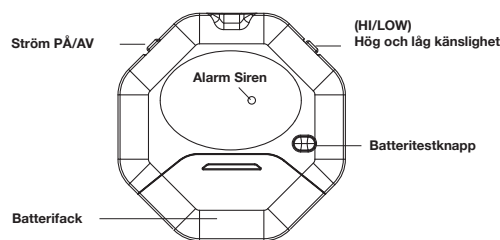

INSTALLATION AV BATTERIER

Larmenheten behöver 2 x CR2032 batterier (inkluderade) för att fungera.

Batteriernas medellivslängd vid normal användning är t.o.m. ett år.


1. Försäkra dig att larmenhetens ON/OFF knapp är i OFF-läge
2. Skjut loss batterifackets lock i pilens riktning.
3. Placera två CR2032 batterier på sin plats. Observera +/- polerna.
4. Placera tillbaka batterifackets lock.

INDIKATOR FÖR LÅG BATTERINIVÅ

Larmenheten har en indikator för låg batterinivå. Tryck in "Battery Test" -knappen på enhetens framsida. Batterierna kan testas både i ON och OFF-läge. Om en röd lampa tänds, är batterinivån tillräckligt hög. Om lampan inte tänds, byt batterierna.

INSTALLATION

Larmenheten är åttkantig och utrustad med ett, från utsidan synligt,

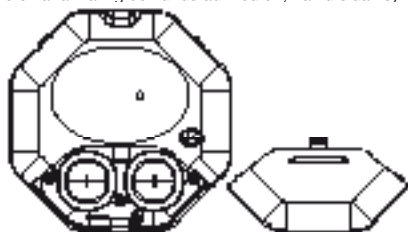


varningsmärke. Innan installation, försäkra dig om att varningsmärket syns från utsidan.

1. Välj en sådan installationsplats på fönstret eller på glasdörren som tillåter inställning av larmenheten och byte av dess batterier. Försäkra dig om att brytaren är i "OFF"-läge och att larmenhetens installationsplats är torr och ren.
2. Ta bort den dubbelsidiga tejpens skyddspapper på enhetens baksida. Placera enheten med ett lätt tryck på en synlig plats på önskat fönster eller dörr.
3. Försäkra dig om att varningsmärket är väl synligt från utsida, att du enkelt kan ändra enhetens inställningar och att kommer åt batterifacket. Då du är nöjd med installationsplatsen, tryck fast larmenheten ordentligt.

ANVÄNDNING

1. För att aktivera larmet, för ON/OFF -knappen på enhetens sida till "ON"-läge. Då knappen är i "ON"-läget gör slag och träffar mot

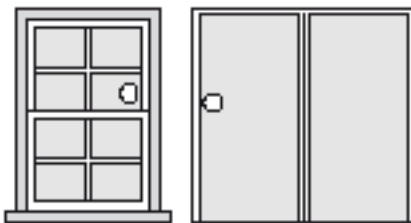

- det skyddade objektet att larmsignalen ljuder tills larmet stängs av.
2. För att stänga larmet, för knappen till "OFF"-läget.

VAL AV KÄNSLIGHET

Larmenheten är utrustad med en HI/LO -brytare för inställning av känslighet på enhetens sida. "LO" -läget rekommenderas för sådana fönster och dörrar som kan skakas av kraftiga vindar.

UNDERHÅLL

Använd en mjuk duk, fuktad med vatten för att rengöra larmenheten. Använd inte kemiska rengöringsmedel eftersom de kan skada eller missfärga larmenheten.

TEKNISK INFORMATION

Strömkälla: 2 x CR2032 -batterier (ingår i förpackningen)

Larmljud: Kontinuerligt.

Larmets ljudnivå: > 95 dB SPL @ 30 cm.

God batterinivå: Röd lampa tänds.

Låg batterinivå: Röd lampa tänds ej.

VARNING

Larmprodukters begränsningar:

Produkten bör testas regelbundet för att garantera önskad funktion. Om produkten används korrekt kan risken för inbrott, rån och annan skadeverkan förminska. Denna produkt är inte en försäkring och garanterar inte att sådana händelser förhindras. Såsom varje larmprodukt, inkluderat dyra professionella system, kan produkten sättas ur bruk eller kringgås. Olika orsaker kan leda till att larmenhe-

ten inte alarmerar korrekt. Till dessa orsaker hör bl.a. felaktig installation eller placering, felaktigt underhåll, modifiering eller skadegörelse, tomma eller inkorrekt installerade batterier, sensorbegränsningar, enhetsfel och mottagare med radiofrekvens. Infrarödenheter: den som gör intrång kan vara utanför enhetens planerade funktionsområde, vissa omgivningar kan påverka effektiviteten och larmsignalerna kan vara utanför hörselområdet. Dörrar, fönster och golv kan dämpa larmsignalens styrka. Djupt sovande eller hörselskadade kan undgå att höra larmsignalen. Larmsignalen kan också överröstas av andra ljud.

VARNING

Risk för personskador

- Långvarig exponering för larmenhetens siren kan orsaka bestående hörselskador.
- Avlägsna batterierna innan du förvarar larmenheten en lång tid utan användning.
- Batterier kan läcka skadliga vätskor eller antändliga material, eller explodera och orsaka person- eller enhetskador.
- Blanda inte nya och gamla batterier.
- Byt alla batterier samtidigt.
- Byt tomma batterier genast.

Endast för inomhusbruk, använd ej under våta förhållanden.

