



LARM FÖR DÖRRMATTAN + DÖRRKLOCKA

DÖRRKLOCKAN RINGER NÄR NÅGON STÄLLER SIG PÅ MATTAN ELLER TRYCKER PÅ DÖRRKLOCKANS KNAPP

INSTALLATION

Förpackningens innehåll:

- Dörrlockenhet
- Trådlös matta
- Trådlös dörrklocka
- Installationsdelar
- 2 x 23A laddningsbara batterier + 3 X AA-batterier
- Bruksanvisning

ALLMÄN INFORMATION

Gratulerar till inköpet av detta trådlösa dörrmattsalarm. Den trådlösa mattan är en unik och diskret dörrklocka. Dessutom är installationen enkel, eftersom enheten är trådlös – med nya batterier då och då, är enheten i praktiken underhållsfri! Förpackningen innehåller en trådlös trycksensormatta samt en traditionell trådlös dörrklocka – du kan använda den ena eller båda samtidigt, enligt dina behov. Om du vill, kan du använda båda produkterna vid samma dörr eller vid olika ingångar så länge dörrlockenheten befinner sig mellan de båda.

INSTALLATION


För att installera alarmdörrklockan behöver du följande verktyg:

- skruvmejsel
- borr

Dörrlockenheten

1. Skruva in skruvarna som medföljer förpackningen på det ställe där du vill installera dörrlockenheten. Låt skruvarna stå ut ungefär 3-4 mm från väggen. Använd vid behov borr och fästproppar.

2. Installera dörrlockenheten med hjälp av urholkningarna på baksidan av enheten på de utstående skruvarna.

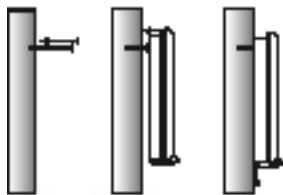

3. Dörrlockenheten kan placeras var som helst på ca 10 meters avstånd från mattan.

Mattan

1. Mattan måste placeras under dörrmattan på en plats där personer, som tillträder det skyddade området, måste stiga.

2. Då du placerar batterifacket, hantera det försiktigt. Batterifacket är gjort av ett hårt material, men kan brytas sönder om man trampar på det.

3. Dörrlockenheten kan placeras var som helst inom 10 meter från mattan.

Dörrklocka

1. Ta bort dörrklockans bakstycke.

2. Skruva fast dörrklockans bakstycke i väggen eller i dörrkarmen med skruvar. Om du fäster dörrklockan på glas eller metall, kan du använda stark dubbelsidig tejp eller lim – försäkra dig härvid om att du ändå kan öppna dörrklockans batteribehållare för att byta batterier.

Sändarens räckvidd

En pålitlig räckvidd för mattans signal kan variera beroende på omgivningen. Under ideala förhållanden (t.ex. öppna områden, där mattan har direkt kontakt med alarmentheten och där det inte finns störande radiosignaler) kan signalen nå upp till 30 meter. Däremot kan signalens räckvidd vara så liten som 6 meter eller mindre i ett tätt område (tegel, betong eller metall). I bästa fall bör dörrlockenheten placeras lika nära den trådlösa mattan som den trådlösa dörrklockan, så nära varandra som möjligt.

ANVÄNDNING

Batteribyte:

Alla delar – mattan, dörrklockan och dörrlockenheten, är batteridrivena. Mattan och dörrklockan fungera med 12V 23A-batterier. Dörrlockenheten fungerar med 3x AA-batterier (totalt 4,5V).

Byte av dörrklockans ljudsignal:

Du kan ställa in dörrlockenheten så att den avger en signal när någon trycker på dörrklockan och en annan signal när någon stiger på mattan. Detta är en nyttigt egenskap om du använder mattan och dörrklockan vid olika ingångar – båda kan ha en egen signal!

DIP- kontakter och jumperinställningar:

Jumprarna kontrollerar de frekvenser som dörrklockan och mattan använder för att kommunicera med dörrlockenheten. För att fungera korrekt bör dörrklockan, mattan, och dörrlockenheten använda samma jumperinställningar. Standardinställningarna har alla jumprar avstängda, dvs. de har svarta plastknappar installerade. DIP-kontakterna ändrar dörrlockenhetens ljud då mattan eller dörrklockan. Ljuden som du kan välja bland, samt deras jumperinställningar är följande:



Ingen
Westminster




Dörrklocka
Gong

För att komma åt den trådlösa mattans batterifack, jumperinställningar och DIP-brytare:

1. Ta ut den trådlösa mattans styrenhet från skyddspåsen.
2. Använd en skruvmejsel eller motsvarande för att avlägsna låsspärren från dörrklockan. Tryck låsspärren nedåt med skruvmejseln för att öppna facket.
3. Batteriet är placerat i styrenhetens botten. Jumperinställningarna och DIP-brytarna sitter ovanför batteriet.

Jumperbrytare DIP-brytare

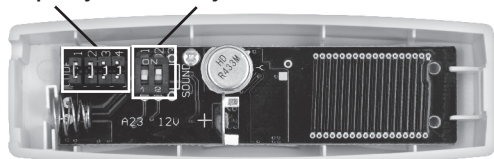

För att komma åt den trådlösa dörrklockans batterifack, jumperinställningar och DIP-brytare:

1. Använd en skruvmejsel eller motsvarande för att avlägsna låsspärren från dörrklockan. Tryck låsspärren nedåt med skruvmejseln för att öppna facket.
2. Lossa dörrklockan från den bakre panelen. Jumprarna, DIP-brytarna och batteriet är nu synliga.

Jumperbrytare

