



MED FJÄRRKONTROLL OCH RÖRELSESENSOR

LARM

LARMET ELLER DÖRRKLOCKAN RINGER NÄR ENHETEN UPPTÄCKER RÖRELSE

FÖRORD


Larmenheten kan fästas vid väggen med den medföljande ställningen. Fjärrkontrollen används för att ställa in och avbryta ett larm. Fjärrkontrollen fungerar via infrarödteknik, så den måste riktas rakt mot larmenheten för att fungera. Den passiva infrarödsensorn (PIR) är konstruerad för att upptäcka rörelse på området genom att detektera förändringar i den infraröda strålningens nivåer, till exempel när en människa eller ett djur rör sig på detekteringsområdet. Systemet har två funktionslägen: LARM och CHIME (dörrklocka). Dörrklocksläget har en lägre säkerhetsnivå och avger en dörrklocksignal när larmet utlöses. I larmläget avger larmenheten en kontinuerlig kraftig larmsignal när larmet utlöses.

Säkerhet: Följ alltid tillverkarens anvisningar när du använder elverktyg, stegar och motsvarande hjälpmedel. Använd lämplig skyddsutrustning när du installerar apparater (till exempel skyddsglasögon när du borrar hål). Försäkra dig om elkablars och rörs placering innan du borrar hål i väggar. Vi rekommenderar användning av kabel/rörsökningsutrustning. När du använder stege, se till att stegen står på ett jämnt underlag och i rätt vinkel. Kontrollera att stegen är låst i rätt användningsläge. På grund av larmsignalens höga ljudnivå rekommenderar vi användning av hörselskydd.

Använd inte under våta förhållanden.

INSTALLATION

Larmenheten är ämnad för placering på väggen med hjälp den medföljande, kullestförsedda ställningen. Kulle den möjliggör en

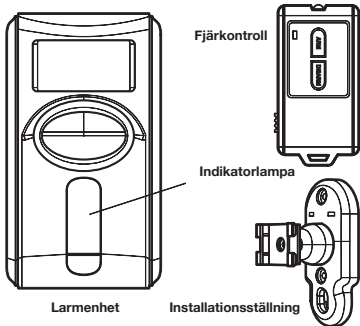


smidig justering av rörelsesensorn till önskad position.

1. Välj önskad installationsplats. Larmet ger bäst skydd om du installerar larmenheten i ett hörn av rummet.

Observera: Sensorn har ett avkänningsområde på 6 meter, täckande en 110° sektor i vågrät och 70° i lodrät riktning. Den rekommenderade installationshöjden är 1,8 – 2,4 meter.



2. Fäst kulle den med dess fästplatta på väggen med hjälp av medföljande fästproppar eller genom att skruva in skruvarna direkt i

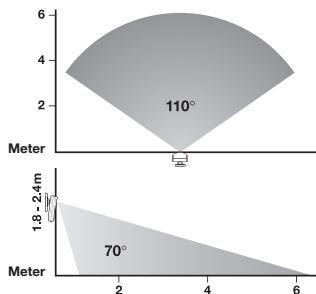

väggen. När fästet är säkert installerat på väggen, fäst installationsstativet på larmenhetens baksida och lås fast det. Det hörs ett knäppande ljud från fästet när man sätter fast det på rätt sätt vid larmenheten.

INSTALLATION AV BATTERIER

Rörelsesensorn larmenheten behöver tre AA-batterier för att fungera. Batterifacket är placerat på enhetens baksida.

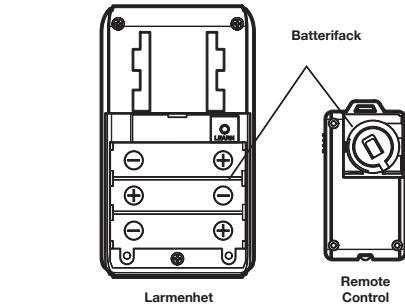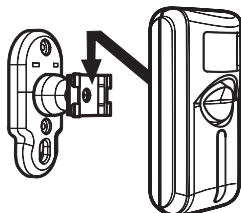

1. Skruva loss batterifackets skruv och skjut locket åt sidan i pilens riktning.
2. Placera in de tre AA-batterierna. Fäst uppmärksamhet vid batteriernas polers placering i batterifacket.
3. Sätt tillbaka locket och spänn fast skruven.

Installation av batterier i fjärrkontrollen:

Fjärrkontrollen är utrustad för att fungera med ett färdigt installerat CR2032-batteri. Under normala förhållanden räcker batteriet i medeltal upp till ett år. Batterifacket är placerat på fjärrkontrollens baksida.

1. Skjut bort batterifackets skyddslock på fjärrkontrollens baksida.
2. Lösgör försiktigt batteriets isoleringsskiva.
3. Placera tillbaka locket på batterifacket.

VARNING FÖR LÅG BATTERINIVÅ

Rörelsesensorn larmet har en indikator för låg batterinivå. När batterierna bör bytas, blinkar kontrolllampan långsamt. Under typiska förhållanden är batteriets driftslängd upp till ett år.

IHOPPARING AV FJÄRRKONTROLLEN OCH LARMENHETEN

Försäkra dig om att batterierna både i fjärrkontrollen och i larmenheten är korrekt installerade innan du fortsätter.

1. Ta bort skruven till batterifackets lock och skjut bort locket i pilens riktning. Leta reda på LEARN-knappen.
2. Tryck på LEARN-knappen.
3. Rikta omedelbart fjärrkontrollen mot larmenhetens framsida och tryck på ARM-knappen. Larmenheten avger en kort ljudsignal och indikatorlampan slutar blinka för att bekräfta att hoppningen av fjärrkontrollen och larmenheten har lyckats. Larmenheten kan nu styras med hjälp av fjärrkontrollen.
4. Placera tillbaka batterifackets lock och spänn fast skruven. Larmenheten är nu i standby-läge.

ANVÄNDNING AV LARMLÄGE

1. Leta reda på LARM/CHIME-brytaren på fjärrkontrollens sida.
2. Välj LARM-läget.



Aktivering av larm:

1. Rikta fjärrkontrollen mot larmenheten och tryck på ARM-knappen. Larmenheten avger en ljudsignal och en röd kontrollampa börjar blinka. Larmenheten har en 45 sekunders fördröjning innan den larmar. Under denna tid kan du avlägsna dig från det säkrade området utan att utlösa larmet.
2. När larmenheten avkänner rörelse, avger den ett kort ljud och en röd indikatorlampa börjar blinka. Larmet utlöses efter 30 sekunder. Larmets siren ljuder i 30 sekunder (om larmet inte stängs av) och tystnar sedan. Efter 15 sekunder kontrollerar larmenheten om någonting ännu rör sig på området. I fall rörelse upptäckts, ljuder larmet igen. Cykeln upprepas tills larmet stängs av med fjärrkontrollen.

Inaktivering av larmet:

1. När du anländer till det skyddade området, avger larmenheten en pipande ljudsignal som indikation att det har upptäckts rörelse.
2. Rikta fjärrkontrollen mot larmenheten och tryck på DISARM-knappen inom 30 sekunder för att inaktivera larmet.
3. Om larmet inte inaktiveras inom 30 sekunder, ljuder sirenen. Under ankomstfördröjningen blinkar en röd indikatorlampa. Använd fjärrkontrollen för att stänga av larmet under denna tid.

Observera: När du testar larmenheten, kan du täcka över larmenheten med ett tygstycke för att dämpa larmsignalen och minska risken för hörselskador.

ANVÄNDNING I DÖRRKLOCKSLÄGE

1. Leta reda på LARM/CHIME-brytaren på fjärrkontrollens sida.



2. Välj CHIME (dörrklocksläge),

Aktivering av dörrklocksläget:

För att ställa in dörrklocksläget, rikta fjärrkontrollen mot larmenheten och tryck på ARM-knappen. En ljudsignal ljuder omedelbart, samt när larmenheten upptäcker rörelse

Inaktivering av dörrklocksläget:

För att inaktivera larmet, rikta fjärrkontrollen mot larmenheten och tryck på DISARM-knappen,

Panik-funktionen

Du kan aktivera larmet omedelbart och utan fördröjning genom att rikta fjärrkontrollen mot larmenheten och trycka in ARM- och DISARM-knapparna samtidigt under två sekunders tid. Larmet stängs av genom att rikta fjärrkontrollen mot larmenheten och trycka på DISARM-knappen.

KONTROLL AV RÖRELSESENSORS FUNKTION

1. Välj CHIME från ALARM/CHIME-väljaren, varvid dörrklocksignalen ljuder en gång.
2. Efter den första signalen, vänta 15 sekunder och sväng handen framför rörelsesensorn. Om signalen ljuder, fungerar rörelsesensorn som planerat. Rengör enhetens hölje med vatten och en fuktig duk. Torka av enheten när du har rengjort den. Använd inga kemikalier för att rengöra enheten, den kan skadas eller missfärgas.

Varning:

Fara för personskador
Långvarig exponering för larmsignalen kan förorsaka bestående hörselskador.

Batterivarning:

Ta bort batterierna från larmenheten innan långvarig förvaring. Batterierna kan läcka farliga eller antändliga ämnen, eller explodera och orsaka person- eller produktskador. Använd inte nya och gamla batterier eller olika batterityper samtidigt. Byt alla batterier samtidigt. Byt helt tömda batterier genast. Endast för inomhusbruk. Använd ej i fuktiga förhållanden.

FELSÖKNING

Fjärrkontrollen fungerar inte

- Batterinivån är för låg, batteriet är slut eller felinstallerat.
- Infrarödsändaren LED är övertäckt.
- Fjärrkontrollen riktas inte direkt mot infrarödsensorn

Larmenheten fungerar inte

- Larmenheten fungerar inte – Kontrollera batteriernas laddning, antal och korrekta installation.

Infrarödsensorn ger falska larm

- Sensorn är felplacerad (i direkt solljus, på en blåsig/dragig plats eller ovanför ett värmeelement).

BORTSKAFFNING OCH ÅTERVINNING

Vid slutet av förpackningens och produktens livscykel skall de föras till en ändamålsenlig återvinningscentral. Kasta ej med hushållsavfall.

FÅR EJ FÖRBRÄNNAS

